


Waga, skanerowaga CAS PDSB-E 15

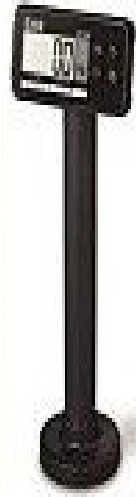

Skanerowagi CAS PDS_B to wagi do zabudowy w **skanerach bioptycznych**. Po wbudowaniu wagi do skanera, cały zestaw jest przeznaczony do zabudowy w ladach i boksach kasowych.

Parametry produktu

Galeria produktu

